


LB-LINK®




Podłączenie routera:


1. Podłącz port WAN routera z portem LAN modemu poprzez kabel ethernet. Jeżeli nie posiadasz modemu podłącz kabel bezpośrednio do portu WAN routera:

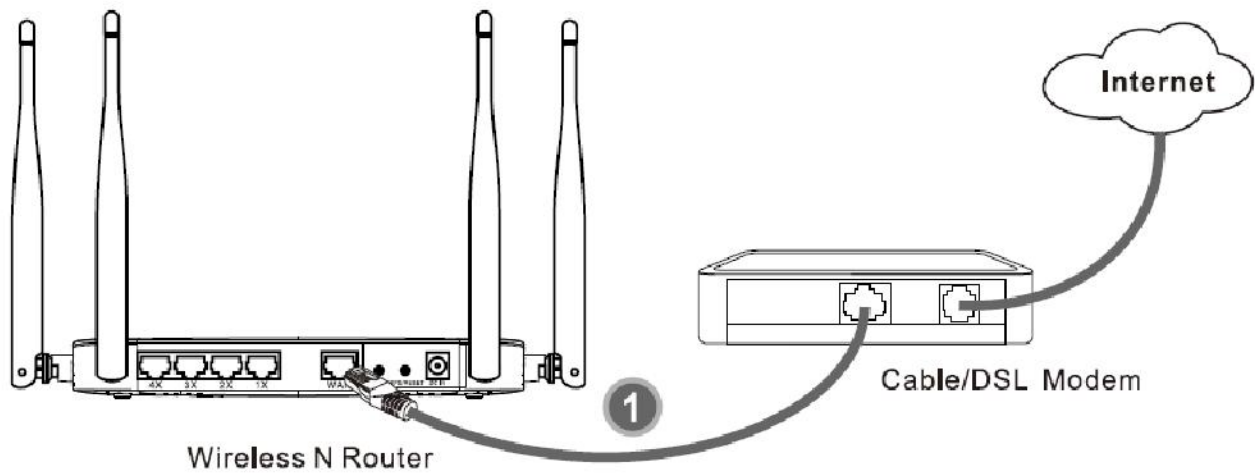

2. Podłącz kablem ethernet komputer do portów 1-4 routera:

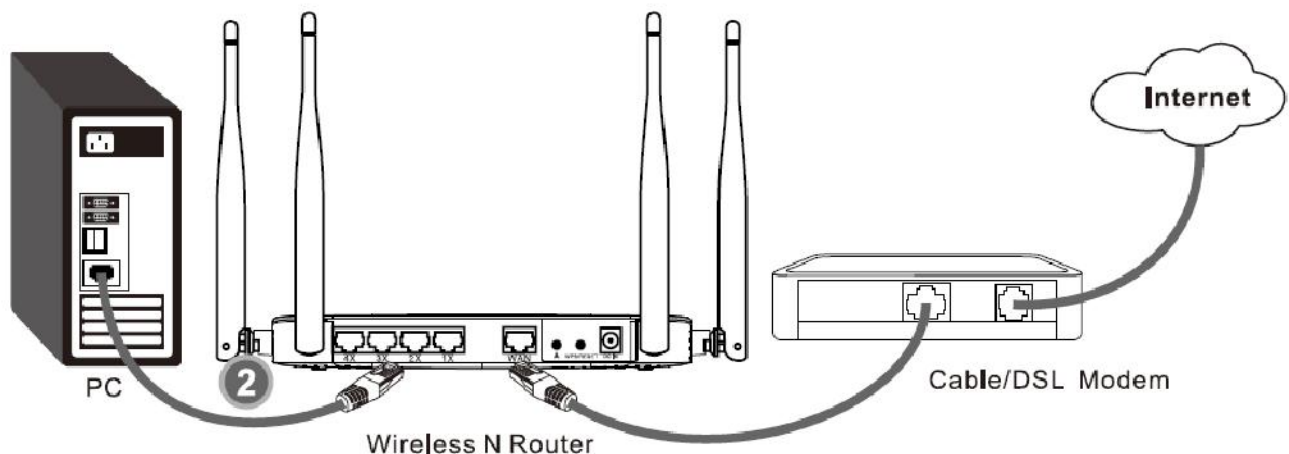

3. Włóż zasilacz do gniazda i włącz router:

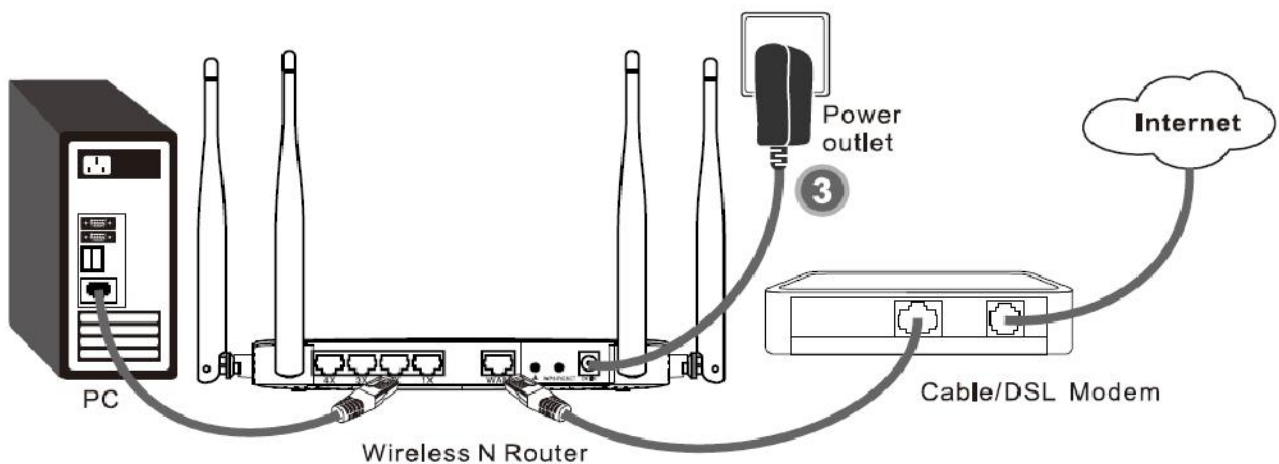

4. Opis statusów diod LED w routerze:



→ Zasilanie: światło stałe



→ System: dioda migająca



→ WPS: dioda migająca podczas wyzwolenia



→ WLAN: dioda migająca




→ WAN: dioda stała bądź migająca w momencie korenspondencji z portem




→ LAN: dioda stała bądź migająca w momencie korenspondencji z portem

Konfiguracja:

Login:

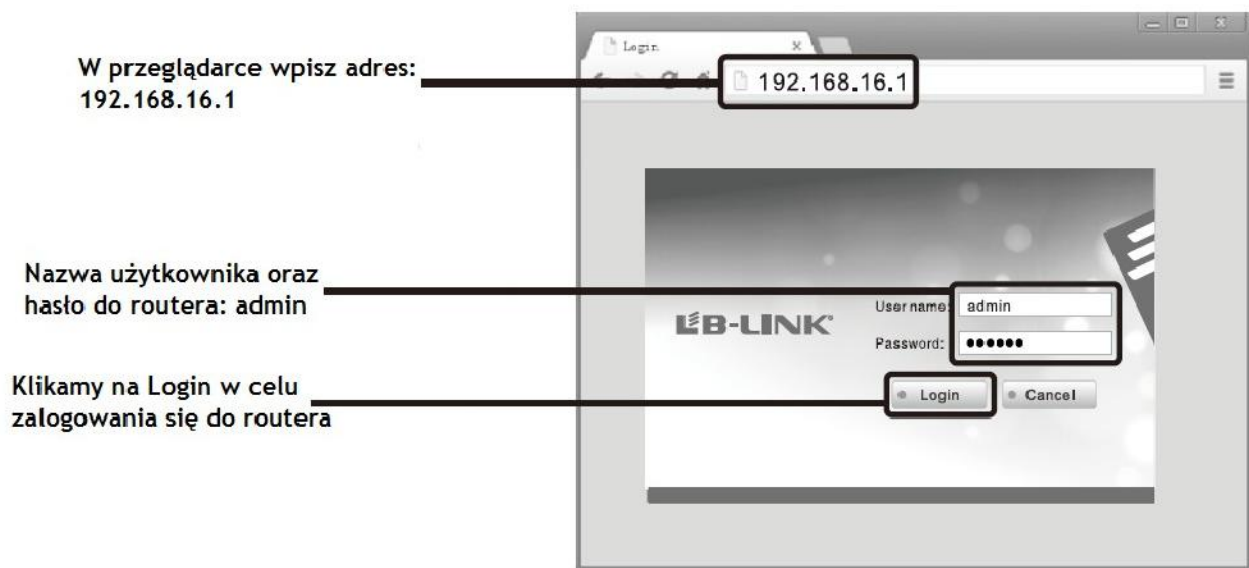

Po zalogowaniu, przeglądarka wyświetli nam menu routera:

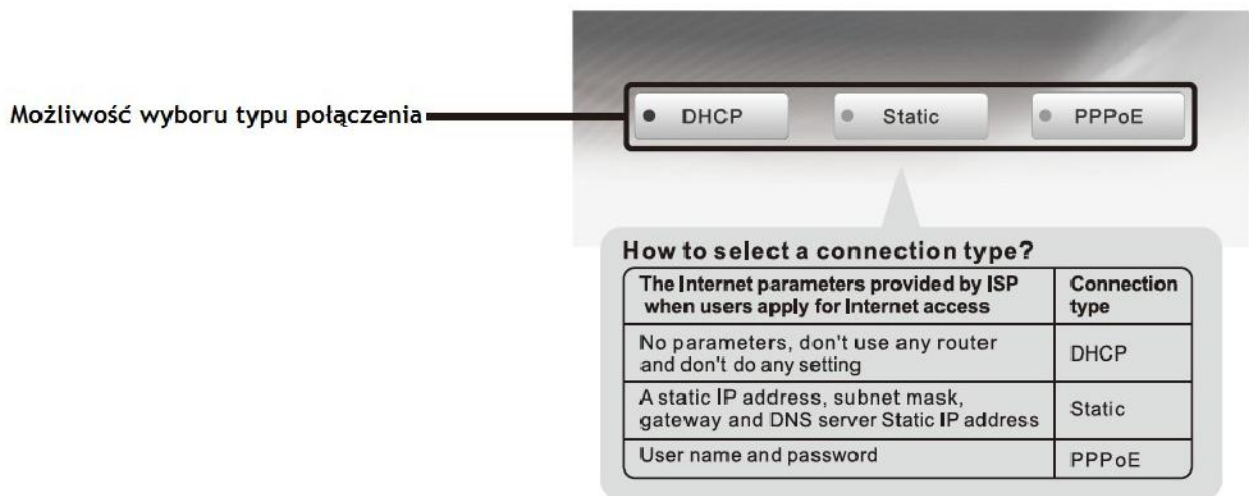

Konfiguracja DHCP:

Kliknij na DHCP

Wpisz swoją unikalną nazwę sieci bezprzewodowej WiFi, bądź użyj ustawień domyślnych routera.

Wpisz swój klucz/hasło do zalogowania się do sieci WiFi, bądź użyj ustawień domyślnych routera.

Kliknij Apply

Wireless	
Wireless Network Name(SSID)	B-LINK_XXXXXX
Key	12345678

Apply Advanced

Konfiguracja Static:

Kliknij Static

Wpisz ręcznie adres IP, maskę sieci oraz bramę domyślną

Wpisz swoją unikalną nazwę sieci bezprzewodowej WiFi, bądź użyj ustawień domyślnych routera

Wpisz swój klucz/hasło do zalogowania się do sieci WiFi, bądź użyj ustawień domyślnych routera

Kliknij Apply

WAN	
IP address	0.0.0.0
Subnet Mask	0.0.0.0
Gateway Address	0.0.0.0
Primary DNS Address	
Alternate DNS Address(Optional)	

Wireless	
Wireless Network Name(SSID)	B-LINK_XXXXXX
Key	12345678

Apply Advanced

Konfiguracja PPPoE:

Kliknij PPPoE

Wpisz nazwę użytkownika oraz hasło jakie otrzymałeś od swojego dostawcy internetu

Wpisz swoją unikalną nazwę sieci bezprzewodowej WiFi, bądź użyj ustawień domyślnych routera

Wpisz swój klucz/hasło do zalogowania się do sieci WiFi, bądź użyj ustawień domyślnych routera


Kliknij Apply

The screenshot shows a web-based configuration interface. At the top, there are three tabs: DHCP, Static, and PPPoE. The PPPoE tab is selected. Below the tabs, there are two main sections: WAN and Wireless. The WAN section has three input fields: Username (0,0,0,0), Password (0,0,0,0), and Service Name(Optional) (0.0.0.0). The Wireless section has two input fields: Wireless Network Name(SSID) (B-LINK_XXXXXX) and Key (12345678). At the bottom, there are two buttons: Apply and Advanced.

Rozwiązywanie problemów:

Użytkownik zapomniał hasła:

Najszybszym i najlepszym rozwiązaniem jest przywrócenie routera ustawień fabrycznych. Aby przywrócić ustawienia fabryczne, należy przytrzymać przycisk RESET (znajduje się w tylnej części routera) na 5-8 sekund przed włączeniem go. Następnie trzymając nadal w przycisk włączyć router.

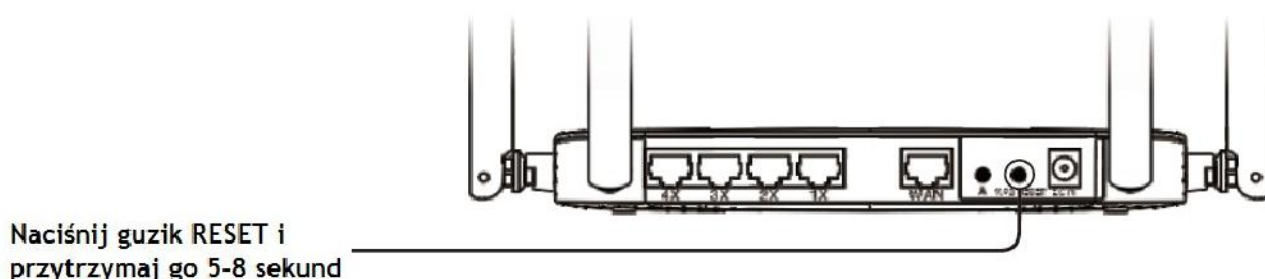

Brak połączenia z internetem:

- sprawdź czy wszystkie kable są dobrze podłączone do: modemu, routera, komputera
- jeżeli router jest podłączony do modemu, odłącz go i podłącz modem bezpośrednio do komputera i spróbuj nawiązać połączenie. Jeżeli będzie to nadal niemożliwe skontaktuj się z twoim dostawcą internetu

KARTA GWARANCYJANA

WYPEŁNIA SPRZEDAJĄCY	
Nazwa towaru	
Numer seryjny	
Data sprzedaży	
Podpis i pieczęć sprzedającego	

Warunki gwarancji

1. Poniższe określenia zawarte w Warunkach Gwarancji będą miały następujące znaczenie:

- a) Gwarancja oznacza uprawnienia oraz obowiązki wynikające z niniejszych Warunków Gwarancji oraz przepisów kodeksu cywilnego
- b) Karta gwarancyjna oznacza dokument obejmujący niniejsze Warunki Gwarancji
- c) Sprzęt oznacza urządzenie, którego nazwa, model oraz numer fabryczny zostały wyszczególnione w treści niniejszej Karty Gwarancyjnej, oraz urządzenia wolnego od wad, które uprawnione z Gwarancji otrzymał zamiast wadliwego sprzętu, chyba że z treści Warunków Gwarancji wynika wyraźnie inne znaczenie tego określenia
- d) Gwarant zapewnia Nabywcy towaru możliwość bezpłatnych napraw zakupionego towaru przez okres 24 miesięcy od daty zakupu towaru.
- e) Sprzedawca oznacza podmiot, który dokonał sprzedaży towaru, którego nazwa, model oraz numer fabryczny zostały wyszczególnione w Karcie Gwarancyjnej

- 2. Towar do serwisu należy dostarczyć wraz z zasilaczem, pilotem zdalnego sterowania. Do przesyłki należy dołączyć niniejszą Kartę Gwarancyjną oraz kopie dowodu zakupu. W przypadku braku pełnego wyposażenia towar może zostać nie naprawiony a kosztami wysyłki będzie obciążony Nabywca.
- 3. Do obowiązków Nabywcy należy odpowiednie przygotowanie i opakowanie towaru do transportu. Zaleca się wysłanie w kompletnym opakowaniu fabrycznym. Uszkodzenie powstałe w transporcie spowodowane nieodpowiednim przygotowaniem do wysyłki może skutkować utratą praw do gwarancji.
- 4. W przypadku zasadnej reklamacji, koszty naprawy oraz ewentualnej zwrotnej przesyłki nie obciążają Nabywcy
- 5. W przypadku bezzasadnej reklamacji Nabywca poniesie koszty związane z diagnostyką oraz wysyłką towaru ponosi Nabywca.
- 6. Gwarancja obejmuje wady powstałe jedynie z przyczyn tkwiących w samym sprzęcie. Nie obejmuje napraw i wymiany obudowy.
- 7. Utrata karty gwarancyjnej skutkuje utratą gwarancji.
- 8. UWAGA! Gwarancja jest ważna tylko z podpisem kupującego

Przyjmuję do wiadomości oraz akceptuję warunki gwarancji zawarte w niniejszej karcie gwarancyjnej.

.....
Data i podpis nabywcy

Dystrybucja i serwis:
Grupa Spacetronik



Spacetronik

www.spacetronik.pl