


Model: SPE-223HB

Instrukcja instalacji

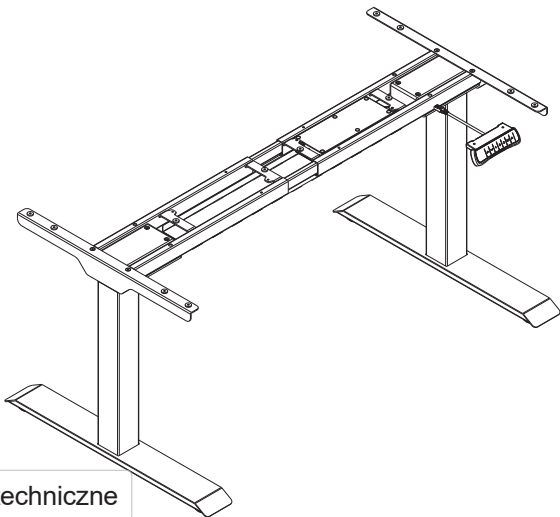

Dane techniczne

Ilość segmentów	3
Nośność	125KG
Regulacja wysokości	580-1230mm
Regulacja szerokości	1100-1900mm


Lista akcesoriów

Uwaga: Poniższe rysunki mają jedynie charakter orientacyjny i mogą się nieznacznie różnić od otrzymanego produktu i wyposażenia. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.

Nr.	Zdjęcie	Nazwa	Ilość
A		M6	4
B		M6	4
C		M6	8
D		M6	12
E		St4.2	16
F		Klucz 4x4mm	1



Lista części

Nr.	Część	Ilość	Nr.	Część	Ilość
1	Stopa	2	2	Prawa kolumna	1
3	Lewa kolumna	1	4	Ośłona	1
5	Belka podtrzymująca z zasilaczem	1	6	Wspornik	2
7	Kontroler	1	8	Kabel zasilający	1

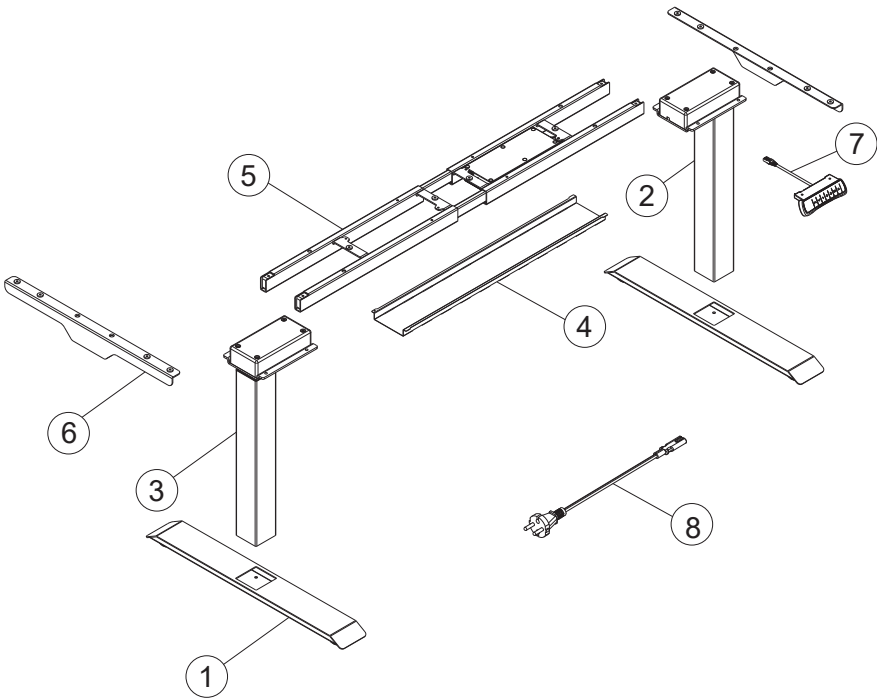

KROK 1


Zainstaluj wsporniki

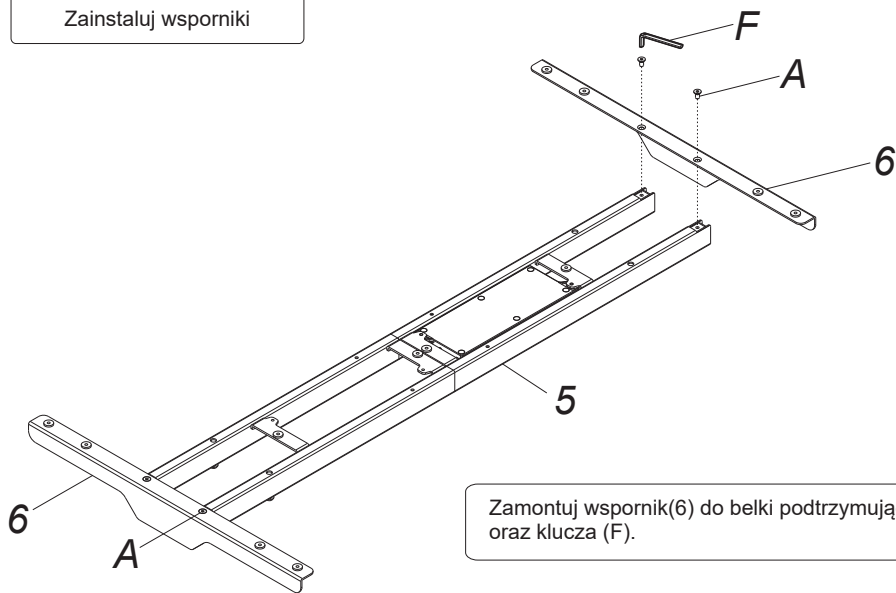

Zamontuj wspornik(6) do belki podtrzymującej (5) używając śrub (A) oraz klucza (F).

KROK 2



Zainstaluj kolumny

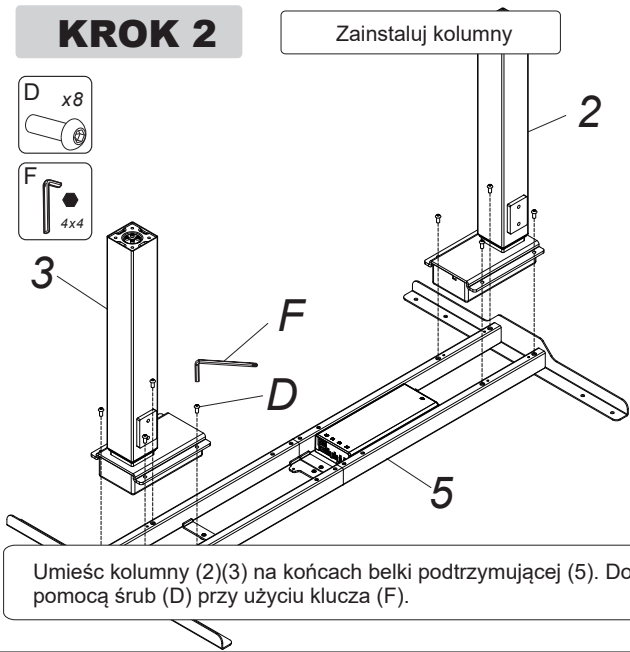

Umieść kolumny (2)(3) na końcach belki podtrzymującej (5). Dokręć za pomocą śrub (D) przy użyciu klucza (F).

KROK 3


Instalacja stóp

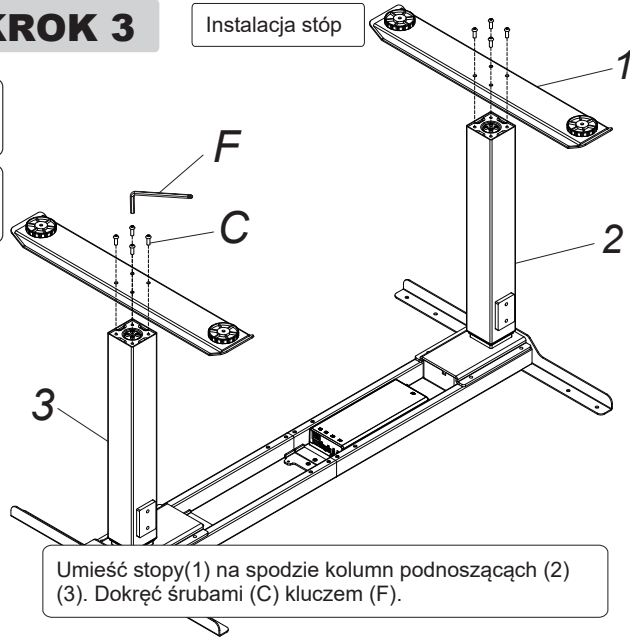

Umieść stopy(1) na spodzie kolumn podnoszących (2) (3). Dokręć śrubami (C) kluczem (F).




KROK 4

Zainstaluj blat

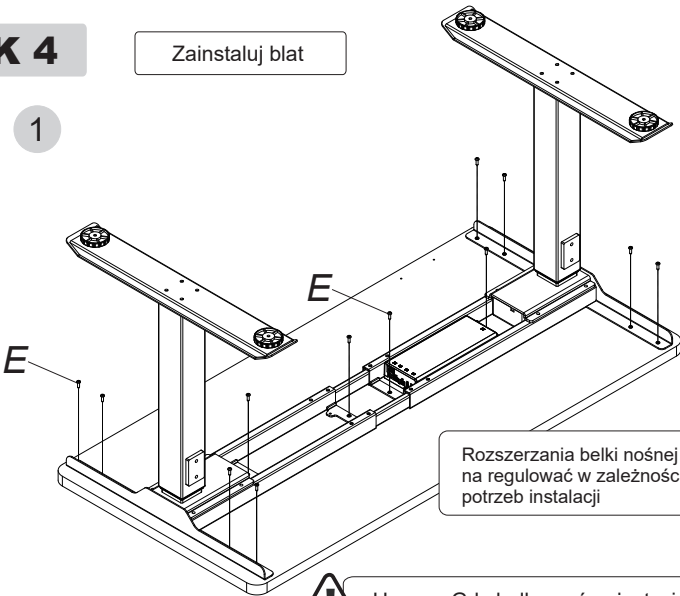


Rozszerzania belki nośnej można regulować w zależności od potrzeb instalacji

Uwaga: Gdy belka nośna jest większa niż 1720 mm, metoda montażu jest następująca: Metoda 2 w kroku 6.

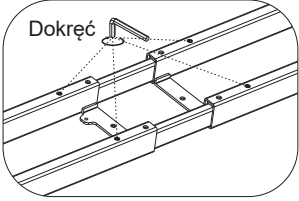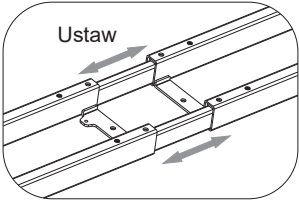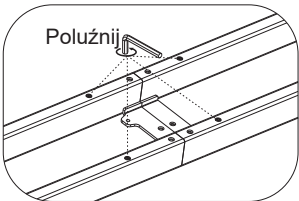


KROK 5

Zainstaluj kontroler

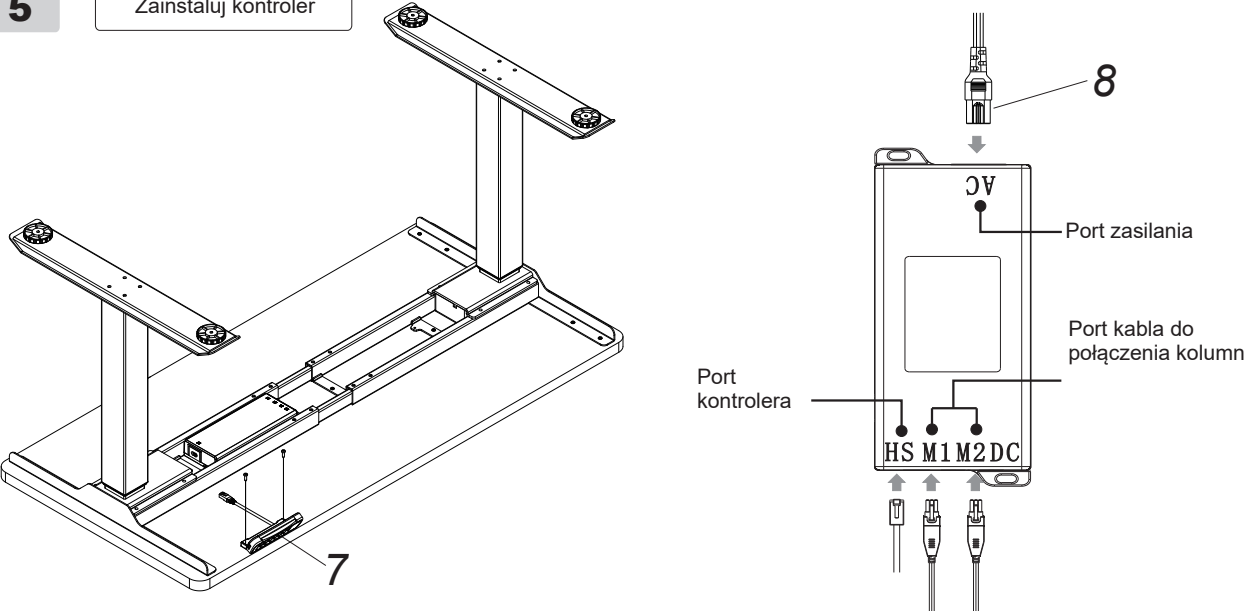

Jak używać kontroler

Przycisk

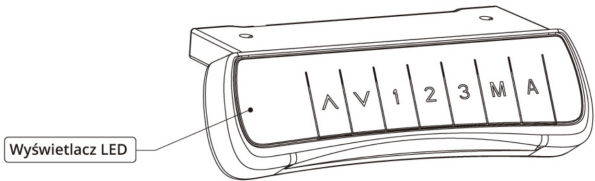

Występuje 7 przycisków

"▲", "▼", "1", "2", "3", "M", "A"

- (1) "▲": Podnosi mechanizm do góry
- (2) "▼": Opuszcza mechanizm w dół
- (3) "1": Pozycja 1, pierwsza wysokość zapisana przez użytkownika
- (4) "2": Pozycja 2, druga wysokość zapisana przez użytkownika
- (5) "3": Pozycja 3, trzecia wysokość zapisana przez użytkownika
- (6) "M": Funkcja zapamiętywania pozycji
- (7) "A": Przycisk alarmu przypominającego użytkownikom o zmianie pozycji


Instrukcja

- Funkcja regulacji wysokości:
Naciśnij przycisk "▲" or "▼", aby dostosować wysokość. Wyświetlacz LED wskaże aktualną pozycję.
- Funkcja zapamiętywania pozycji:
a) Naciśnij przycisk GÓRA lub DÓŁ i dostosuj wysokość dożądanego poziomu. Naciśnij „M”, aby zapisać wysokość, a ekran wyświetli "5-"; Naciśnij "1", "2" lub "3", aby zapisać wysokość do wybranego profilu; Po wybraniu na ekranie wyświetli się w zależności od wyboru: "5-1", "5-2", or "5-3"
b) Naciśnij przycisk "1", "2" lub "3" bezpośrednio, aby automatycznie zapisać ustawioną wysokość.
- Funkcja przypomnienia:
a) Naciśnij przycisk PRZYPOMNIJ „A”, aby włączyć funkcję. Wyświetlacz LED pokazuje "00"
b) Dwie sekundy później, dostosuj czas odliczania (tylko podczas migania ekranu). Domyślny czas wynosi 45 minut i wyświetlacz wówczas pokaże ":45". Kolejnie naciśnij dowolny przycisk, aby zapisać ustawienie lub poczekaj 5 sekund - po tym czasie ustawienie zapisze się automatycznie. Podczas odliczania każda operacja spowoduje odliczanie od początku. Kiedy odliczanie zakończy się, wyświetlacz pokaże "-00" i zostanie aktywowany 10 sekundowy sygnał dźwiękowy.
c) W ciągu 10-sekundowego alarmu przypomnienia naciśnij dowolny przycisk, aby ponownie włączyć odliczanie czasu ustawione w kroku (b). Jeśli podczas alarmu przypomnienia nie zostanie wykonana żadna operacja, po 5 minutach pojawi się kolejny alarm przypomnienia. Żadna operacja podczas drugiego alarmu nie wyłączy przypomnienia o zbyt długim siedzeniu.
d) Naciśnij i przytrzymaj przycisk „A” przez trzy sekundy, aby wyłączyć przypomnienie o długim siedzeniu. Wyświetlacz LED pokazuje "0FF".
- Funkcja zmiany czułości na zderzenie
a) Naciśnij "▲" i "▼" w jednym czasie. Aktywowana zostanie edycja. Są 3 poziomy czułości, powtórz tę czynność, aby powtórz tę operację, aby zmienić zakres czułości.
"0-1" - oznacza niski poziom "0-2" - oznacza średni poziom "0-3" - oznacza wysoki poziom.
Podczas regulacji wysokości, gdy blat styka się z innym przedmiotem, natychmiast zatrzymuje się i cofa, aby uniknąć uszkodzenia.
- Rozwiązywanie problemów:
Reset: Jeśli wyświetlacz pokaże "05F", naciśnij przycisk "▼" do momentu, aż biurko osiągnie najniższą wysokość - oznacza to, że reset został zakończony.
Jeśli to nie działa i wyświetlacz pokazuje "E01" lub "E02", poczekaj i spróbuj ponownie 18 minut później.
Jeśli przycisk "▼" nie działa, sprawdź połączenie kablowe, a następnie odłącz zasilanie na co najmniej 10 sekund. Podłącz ponownie do zasilania i naciśnij przycisk "▼", aby rozpocząć proces resetowania, gdy wyświetli się "05F"

KROK 6

Zainstaluj osłonę

Metoda 1

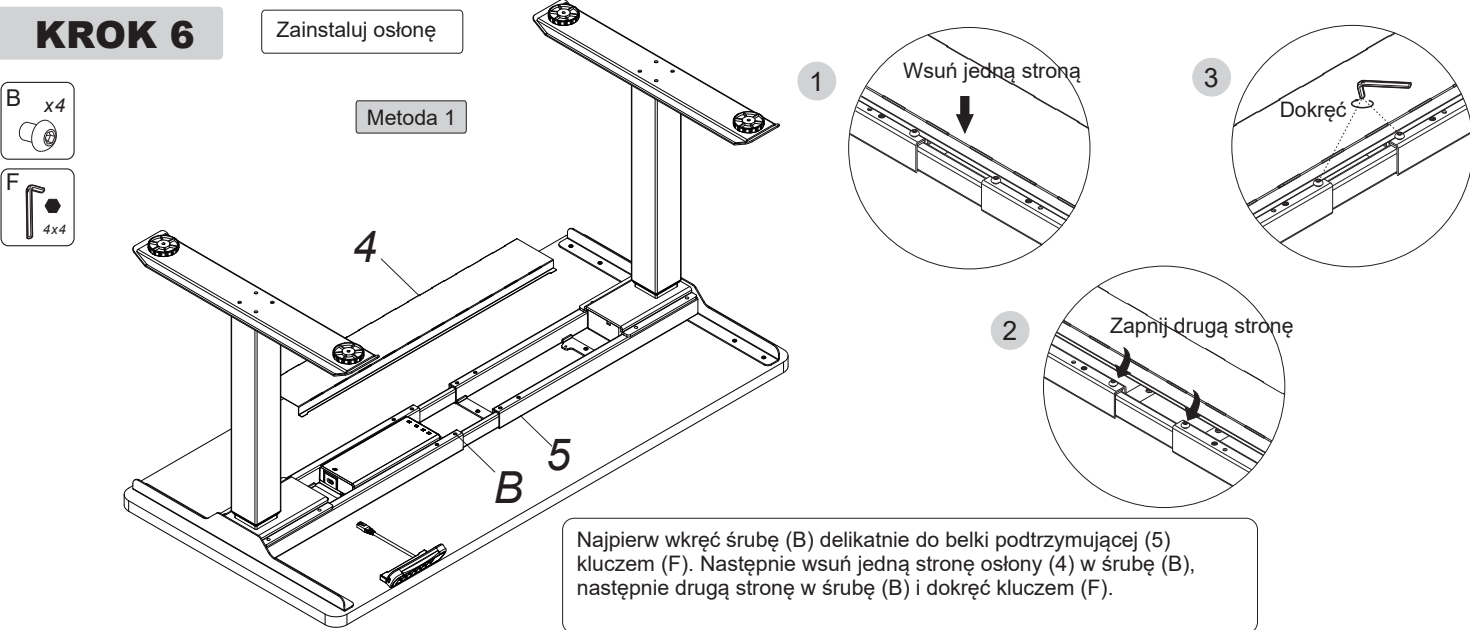

Najpierw wkręć śrubę (B) delikatnie do belki podtrzymującej (5) kluczem (F). Następnie wsuń jedną stronę osłony (4) w śrubę (B), następnie drugą stronę w śrubę (B) i dokręć kluczem (F).

Występujące błędy

Poniższe wskazówki pomogą wykryć i wyeliminować typowe błędy. Jeśli napotkany błąd nie został wymieniony poniżej, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Usterka	Metoda
Brak reakcji po długim naciśnięciu strzałki w dół po podłączeniu do źródła zasilania	1. Sprawdź, czy wszystkie kable są dobrze podłączone 2. Skontaktuj się z dostawcą lub sprzedawcą
Brak odpowiedzi po naciśnięciu strzałki w górę/w dół po podłączeniu zasilania	1. Sprawdź, czy wszystkie kable są dobrze podłączone 2. Skontaktuj się z dostawcą lub sprzedawcą
Zmienia pozycję bardzo powoli	1. Sprawdź, czy nie jest przeciążony, maks. obciążenie: 125 kg 2. Skontaktuj się z dostawcą lub sprzedawcą
Silnik nie porusza się zgodnie z instrukcją	1. Skontaktuj się z dostawcą lub sprzedawcą
Opuszcza się, ale nie podnosi	1. Repozycja 2. Skontaktuj się z dostawcą lub sprzedawcą
Samoczynne opadanie	1. Sprawdź, czy nie jest przeciążony, maks. obciążenie: 125 kg 2. Skontaktuj się z dostawcą lub sprzedawcą
Cyklicznie zmienia pozycję	1. Sprawdź, czy nie jest przeciążony, maks. obciążenie: 125 kg 2. Skontaktuj się z dostawcą lub sprzedawcą
Przeciążenie (Cykl pracy: 2 min pracy na 18 min przerwy)	1. Uruchom ponownie po zawieszeniu na 18 minut podczas łączenia z zasilaniem 2. Skontaktuj się z dostawcą lub sprzedawcą
Nie osiąga odpowiedniej wysokości (górnej lub dolnej)	1. Naciśnij jednocześnie „M” i „3” przez 3 sekundy lub dłużej, po dwukrotnym usłyszeniu ciągłego sygnału dźwiękowego przywróci ustawienia fabryczne 2. Skontaktuj się z dostawcą lub sprzedawcą

Uwaga

- 1. Zasilanie: AC 100 V-240 V, 50/60 Hz
- 2. Środowisko usługi: 0-40°C
- 3. Przed czyszczeniem wyciągnij wtyczkę z gniazdka, przetrzyj kurz lekko wilgotną ściereczką; podczas czyszczenia, uważaj, aby nie dopuścić do przedostania się kropeł cieczy do wewnętrznych części, nie poluzuj złącza.
- 4. Skrzynka elektryczna zawiera elementy elektroniczne, metale, tworzywa sztuczne, druty itp., Dlatego utylizuj ją zgodnie z przepisami ochrony środowiska każdego kraju, a nie z ogólnymi odpadami komunalnymi.
- 5. Przed użyciem upewnij się, że wykonano prawidłowy i kompletny montaż.
- 6. Przed pierwszym użyciem zapoznaj się ze wszystkimi funkcjami i ustawieniami urządzenia.
- 7. Dzieci nie mogą bawić się produktem z powodu nieprzewidzianych działań podczas zabawy.
- 8. Nieznaczny hałas powodowany przez pasek klinowy wielorowkowy lub układ hamulcowy ze względu na konstrukcję nie wpłynie na użytkowanie urządzenia.
- 9. Materiały żrące lub ściernie są zabronione do czyszczenia sprzętu. Należy upewnić się, że użyty środek czyszczący nie zanieczyści środowiska.
- 10. Z tego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli były pod nadzorem użytkownika lub zostały pouczone o bezpiecznym użytkowaniu urządzenia i związanych z tym zagrożeniach. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
- 11. Dzieci nie powinny wykonywać czyszczenia ani konserwacji bez nadzoru użytkownika.
- 12. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, przedstawiciela serwisu lub osobę o odpowiednich kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia.
- 13. Upewnij się, że w środowisku operacyjnym nie ma żadnych źródeł zagrożeń, np. nie zostawiaj narzędzi w pobliżu. Zawsze należy zachować ostrożność podczas obchodzenia się z materiałami opakowaniowymi, aby uniknąć ewentualnego niebezpieczeństwa, np. plastikowa torba może prowadzić do zadławienia dzieci.
- 14. Zachowaj oryginalne opakowanie urządzenia na wypadek przyszłego wykorzystania w transporcie.


B x4

D x4

F 4x4

Metoda 2

Zainstaluj osłonę tak jak w metodzie 1, kroku 6.

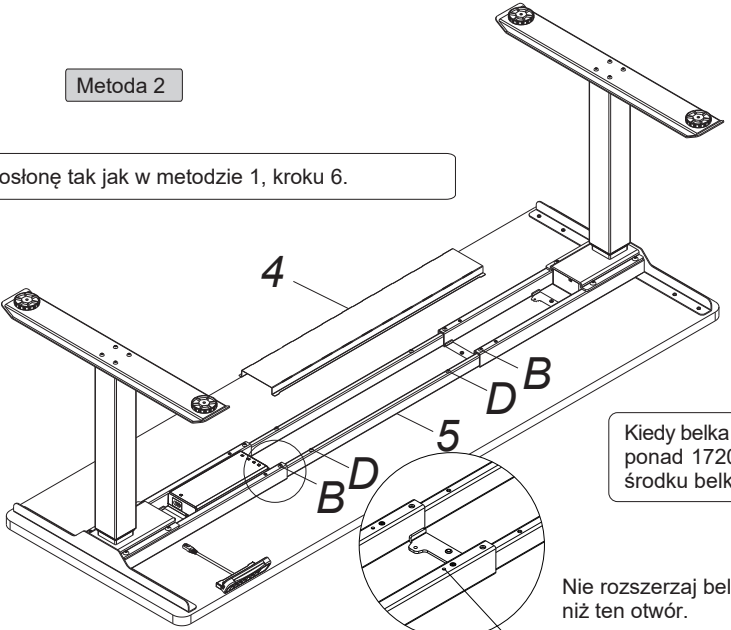

Kiedy belka podtrzymująca jest rozciągnięta na długość ponad 1720 mm, osłona musi być zamontowana na środku belki podtrzymującej.

Nie rozszerzaj belki dalej niż ten otwór.

Utylizacja odpadów



To oznaczenie wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać z innymi odpadami komunalnymi. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów, poddaj je recyklingowi w odpowiedzialny sposób. Aby zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony.

Wyprodukowano w ChRL dla
DMTrade Mikołaj Tomaszewski
Wiśniowa 36, 64-000 Kościan, Poland

www.ergoline.spacetronek.eu

NIP: PL6981681757
email: sklep@dmtrade.pl
phone #1: +48 661 082 052
phone #2: +48 726 082 052