


Model: SPE-227

Instrukcja instalacji

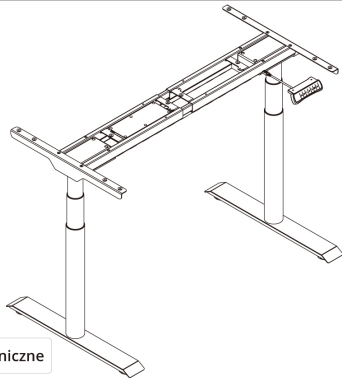

Dane techniczne

Ilość segmentów kolumny	3
Maks. obciążenie	125KG
Zakres regulacji góra/dół	600-1250mm
Regulacja szerokości	1100-1900mm


Lista akcesoriów

Uwaga: Poniższe rysunki służą jedynie jako odniesienie, które mogą nieznacznie różnić się od stanu rzeczywistego. W przypadku braku któregośkolwiek z narzędzi lub problemów z instalacją - skontaktuj się ze sprzedawcą.

Nr	Wygląd	Rodzaj	Ilość
A		M6	4
B		M6	4
C		M6	8
D		M6	12
E		St4.2	16
F		Allen Key 4x4mm	1


Lista części

Nr	Część	Ilość	Nr	Część	Ilość
1	Stopa	2	2	Kolumna podnosząca	2
3	Ośłona	1	4	Część	1
5	Wspornik	2	6	Belka podtrzymująca (z wbudowanym zasilaczem)	1
7	Kabel zasilający	1			

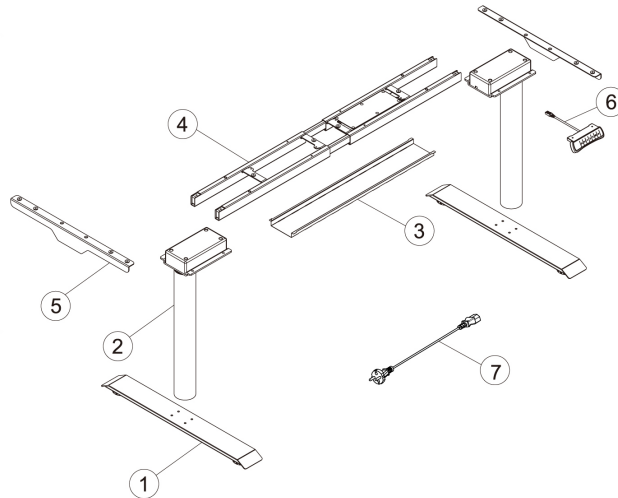

KROK 1


Zainstaluj boczne wsporniki

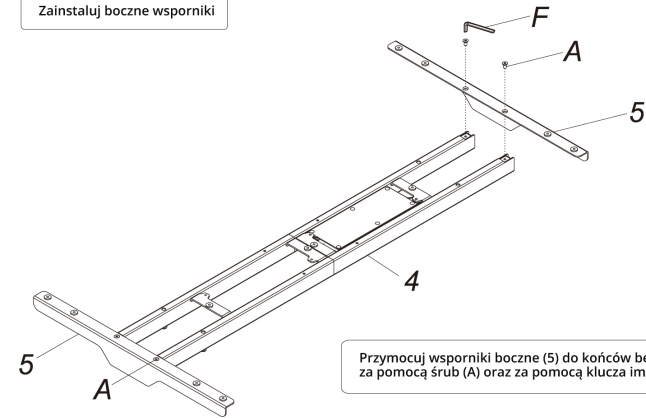

Przymocuj wsporniki boczne (5) do końców belki podtrzymującej (4) za pomocą śrub (A) oraz za pomocą klucza imbusowego (F)

KROK 2


Zainstaluj kolumny podnoszące

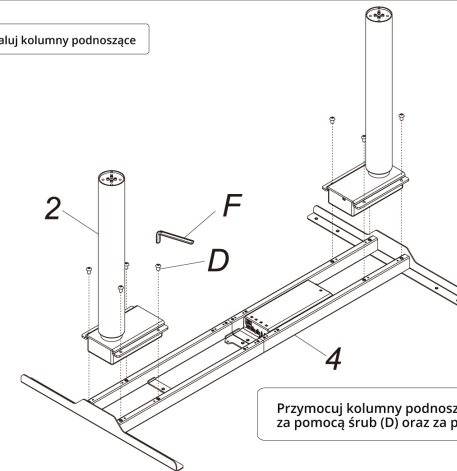

Przymocuj kolumny podnoszące (2) do końców belki nośnej (4) za pomocą śrub (D) oraz za pomocą klucza imbusowego (F)

KROK 3

Zamontuj stopy

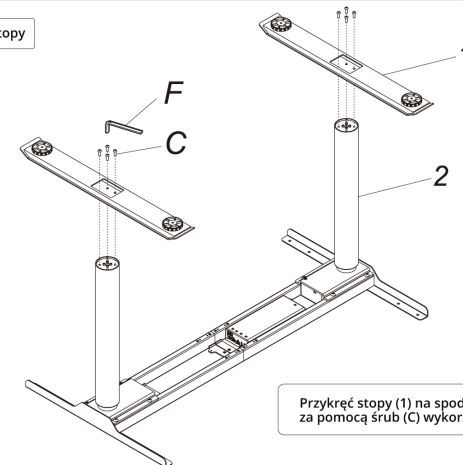


Przykręć stopy (1) na spodzie kolumn podnoszących (2) za pomocą śrub (C) wykorzystując klucz (F)

KROK 4

Zainstaluj blat

E x12

1



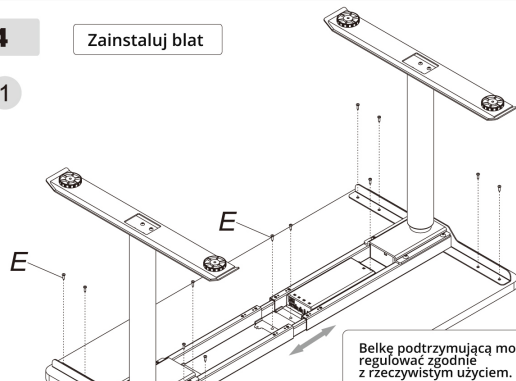


Belkę podtrzymującą można regulować zgodnie z rzeczywistym użyciem.




Uwaga: Gdy belka jest dłuższa niż 1720 mm, metoda instalacji jest następująca: Metoda 2 w kroku 6.

2

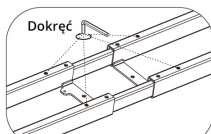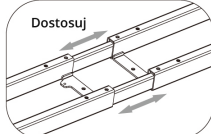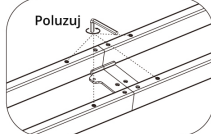

KROK 5

Zainstaluj kontroler

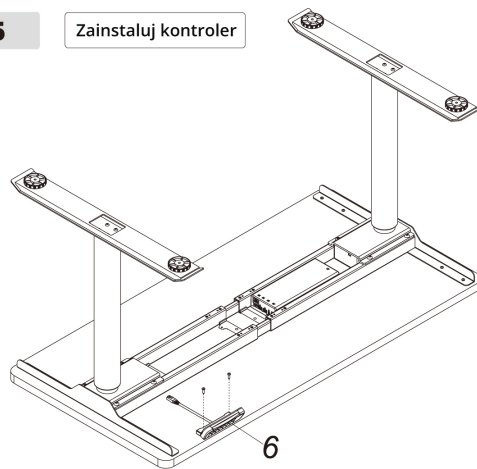

Port zasilania

Port kabla podłączony do kolumny podnoszącej



KROK 6


Zainstaluj osłonę

Metoda 1


B x4

F 4x4

1

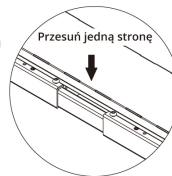

3

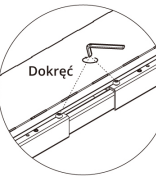

2



Po pierwsze, wkręć śruby (B) w belkę podtrzym. (4) za pomocą klucza imbusowego (F) (nie dokręcaj ich do końca). Następnie wsuń jedną stronę osłony (3) w śruby (B), a następnie drugą stronę. Dokręć śruby.


B x4

D x4

F 4x4

Metoda 2

Zainstaluj osłonę zgodnie z metodą 1, krok 6.

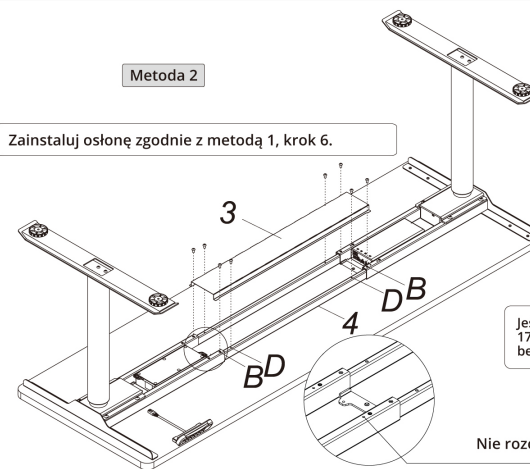

Jeśli belka podtrzym. osiągnie długość powyżej 1720 mm, osłona musi być zamontowana na środku belki podtrzym.

Nie rozciągaj belki poza ten otwór

Występujące błędy

Poniższe wskazówki pomogą wykryć i wyeliminować typowe błędy. Jeśli napotkany błąd nie został wymieniony poniżej, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Usterka	Metoda
Brak reakcji po długim naciśnięciu strzałki w dół po podłączeniu do źródła zasilania	1. Sprawdź, czy wszystkie kable są dobrze podłączone 2. Skontaktuj się z dostawcą lub sprzedawcą
Brak odpowiedzi po naciśnięciu strzałki w górę/w dół po podłączeniu zasilania	1. Sprawdź, czy wszystkie kable są dobrze podłączone 2. Skontaktuj się z dostawcą lub sprzedawcą
Zmienia pozycję bardzo powoli	1. Sprawdź, czy nie jest przeciążony, maks. obciążenie: 125 kg 2. Skontaktuj się z dostawcą lub sprzedawcą
Silnik nie porusza się zgodnie z instrukcją	1. Skontaktuj się z dostawcą lub sprzedawcą
Opuszcza się, ale nie podnosi	1. Repozycja 2. Skontaktuj się z dostawcą lub sprzedawcą
Samoczynne opadanie	1. Sprawdź, czy nie jest przeciążony, maks. obciążenie: 125 kg 2. Skontaktuj się z dostawcą lub sprzedawcą
Cyklicznie zmienia pozycję	1. Sprawdź, czy nie jest przeciążony, maks. obciążenie: 125 kg 2. Skontaktuj się z dostawcą lub sprzedawcą
Przeciążenie (Cykl pracy: 2 min pracy na 18 min przerwy)	1. Uruchom ponownie po zawieszeniu na 18 minut podczas łączenia z zasilaniem 2. Skontaktuj się z dostawcą lub sprzedawcą
Nie osiąga odpowiedniej wysokości (górnej lub dolnej)	1. Naciśnij jednocześnie „M1” i „3” przez 3 sekundy lub dłużej, po dwukrotnym uzyskaniu ciągłego sygnału dźwiękowego przemyć ustawienia fabryczne 2. Skontaktuj się z dostawcą lub sprzedawcą



Uwaga

- Zasilanie: AC 100 V-240 V, 50/60 Hz
- Środowisko usługi: 0-40°C
- Przed czyszczeniem wyciągnij wtyczkę z gniazdka, przetrzyj kurz lekko wilgotną ściereczką; podczas czyszczenia, uważaj, aby nie dopuścić do przedostania się kropeł cieczy do wewnętrznych części, nie poluzuj złącza.
- Skrzynka elektryczna zawiera elementy elektroniczne, metale, tworzywa sztuczne, druty itp. Dlatego używaj ją zgodnie z przepisami ochrony środowiska każdego kraju, a nie z ogólnymi odpadami komunalnymi.
- Przed użyciem upewnij się, że wykonano prawidłowy i kompletny montaż.
- Przed pierwszym użyciem zapoznaj się ze wszystkimi funkcjami i ustawieniami urządzenia.
- Dzieci nie mogą bawić się produktem z powodu nieprzewidzianych działań podczas zabawy.
- Niezręczny hałas powodowany przez pasek klinowy wielorówkowy lub układ hamulcowy ze względu na konstrukcję nie wpłynie na użytkowanie urządzenia.
- Materiały grzące lub ścierne są zabronione do czyszczenia sprzętu. Należy upewnić się, że użyty środek czyszczący nie zanieczyści środowiska.
- Z tego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli były pod nadzorem użytkownika lub zostały pouczone o bezpiecznym użytkowaniu urządzenia i związanymi z tym zagrożeniami. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
- Dzieci nie powinny wykonywać czyszczenia ani konserwacji bez nadzoru użytkownika.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, przedstawiciela serwisu lub osobę o odpowiednich kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia.
- Upewnij się, że w środowisku operacyjnym nie ma żadnych źródeł zagrożeń, np. nie zostawiaj narzędzi w pobliżu. Zawsze należy zachować ostrożność podczas obchodzenia się z materiałami opakowaniowymi, aby uniknąć ewentualnego niebezpieczeństwa, np. plastikowa torba może prowadzić do zadławienia dzieci.
- Zachowaj oryginalne opakowanie urządzenia na wypadek przyszłego wykorzystania w transporcie.

Utylizacja odpadów



To oznaczenie wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać z innymi odpadami komunalnymi. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów, poddaj je recyklingowi w odpowiedni sposób. Aby zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony.

Wyprodukowano w ChRL dla
DMTrade Mikołaj Tomaszewski
Wiśniowa 36, 64-000 Kościan, Poland

NIP: PL6981681757
email: sklep@dmtrade.pl
phone #1: +48 661 082 052
phone #2: +48 726 082 052

www.ergoline.spacetronek.eu