




QUICK START GUIDE




380003649 V1

Zawartość opakowania

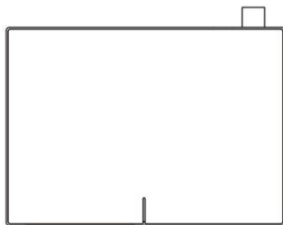

PUDEŁKO 1 szt. Zdalne 1 szt.




Kabel HDMI 1 szt. Źródło elektryczne 1 szt.

Pilot




1. **POWER** - Włącz lub wyłącz odbiornik
2. **WYCISZ** - Włącz lub wyłącz dźwięk odbiornika.
3. **ZNAJDOWAĆ** - Wyszukaj kanał, program lub aplikację.
4. **IPTV** — skrót do uruchamiania aplikacji IPTV.
5. **V.MODE** - Skrót do zmiany rozdzielczości.
6. 0-9 - klucz numeryczny.
7. **EPG** - Wyświetlanie informacji elektronicznego przewodnika po programach.
8. **INFORMACJE** - Wyświetlaj szczegółowe informacje o kanale, programie lub aplikacji.
9. **▲/▼** - Strona w górę/w dół.
10. **Myszka** - Włącz lub wyłącz funkcję myszy.
11. **HOME** - Powrót do portalu odbiorcy.
12. **🔊/🔊** - Dostosuj głośność odbiornika.
13. **◀/▶** - Przejdź do lewego lub prawego ekranu.
14. **◀/▶** - Przesuwanie podświetlenia w lewo/w prawo.
15. **▲/▼** - Przesuwanie podświetlenia w górę/w dół.
16. **OK** - Potwierdź wybór.
17. **MENU** - Wprowadzanie funkcji aplikacji.
18. **POWRÓT** - Powrót do poprzedniego menu.
19. **KOLOROWANE KLAWISZE** - Wpisy kluczowych funkcji aplikacji.
20. **Grupa** - Skrót do listy kanałów
21. **ULUBIONE** - Skrót do listy ulubionych kanałów
22. **RECALL** - skrót do historycznej listy kanałów
23. **F1** - Wpisy funkcji uzupełniających aplikacji.
24. **Nagrywanie** - Nagrywaj program na lokalną pamięć masową, taką jak pamięć USB.
25. **BAWIĆ SIĘ** - Zaczynj odtwarzać multimedia.
26. **PAUZA** - Zatrzymaj obraz.
27. **ZATRZYMAĆ** - Wyjdź z odtwarzania multimediów.


Przedni panel

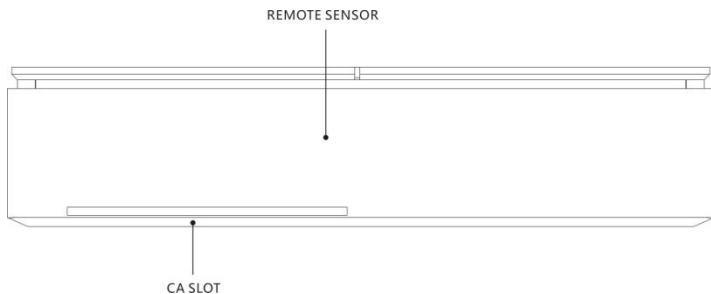

Tylny panel

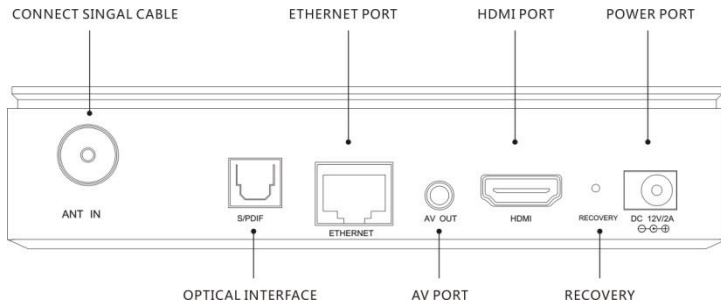

Boczny panel

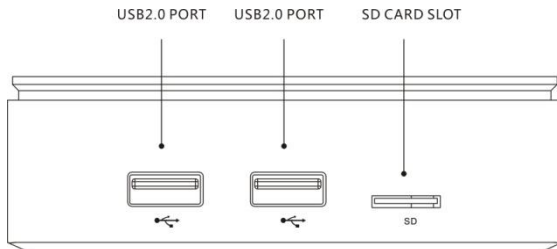

Przygotowanie

1. Podłączanie kabli naziemnych/kablowych

Podłącz sygnał naziemny lub kablowy do gniazda Aerial IN na tylnym panelu dekodera.

2. Podłączanie telewizora

Podłączanie telewizora za pomocą kabla HDMI lub AV. Jeśli Twój telewizor obsługuje rozdzielczość wysokiej rozdzielczości, taką jak 720P/1080P/2160P, zalecamy użycie kabla HDMI.

3. Zasilanie włącz / wyłącz

Istnieje kilka sposobów na włączenie lub wyłączenie dekodera.

● Całkowite wyłączenie zasilania

Odłącz zasilanie, uruchomienie systemu trwa dłużej, jeśli wyłączyłeś go w ten sposób.


●Tryb czuwania

Naciśnij **POWER** przycisk, aby włączyć lub wyłączyć dekodery.

Pudełko zawiera tryb czuwania dla mniejszego zużycia energii (tryb oszczędzania energii), który znajduje się w zakładce [ustawienia >system>ustawienia różne>Tryb czuwania].

Jeśli tryb oszczędzania energii jest ustawiony na Czuwanie, system nie jest całkowicie zamknięty, a ponowne uruchomienie zajmuje kilka sekund.

Jeśli tryb oszczędzania energii jest ustawiony na głębokie czuwanie, zmniejsza to zużycie energii w trybie czuwania. Aby zaoszczędzić na kosztach energii, zalecamy pozostawienie aktywnego trybu oszczędzania energii.

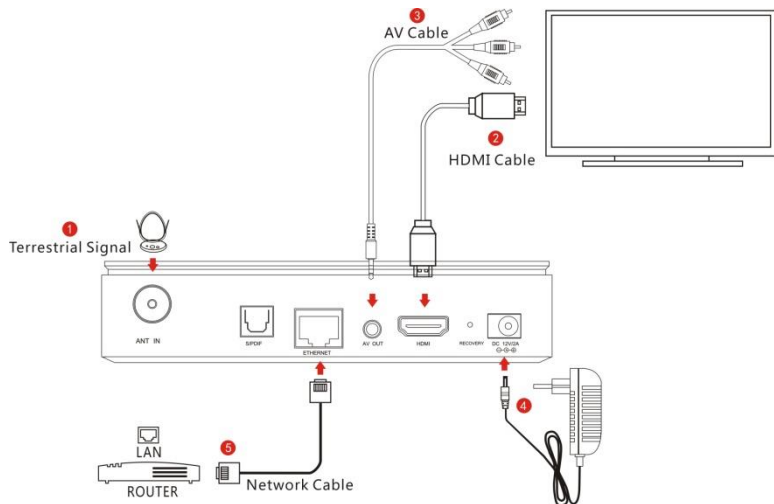

*Kabel internetowy


Pudełko ma wbudowaną sieć WIFI, może również łączyć się z siecią przez WIFI.

Pierwsza instalacja


Gdy włączysz dekodery po raz pierwszy, łatwa instalacja rozpocznie się automatycznie z wyborem języka.

1. Wybór języka

Posługuj się **▲/▼** aby przewijać w górę i w dół, następnie wybierz żądany język i potwierdź przyciskiem OK.

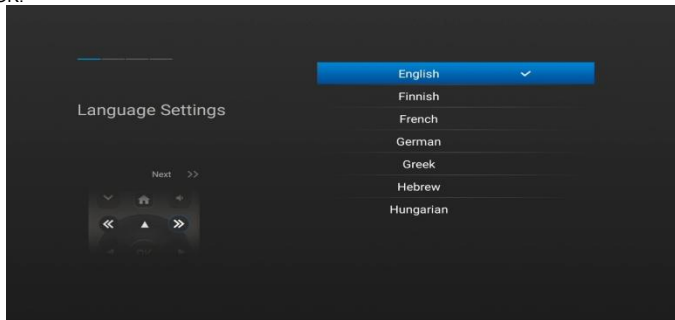

2. Naciśnij **»»** przycisk aby przejść do następnego ustawienia sieci.

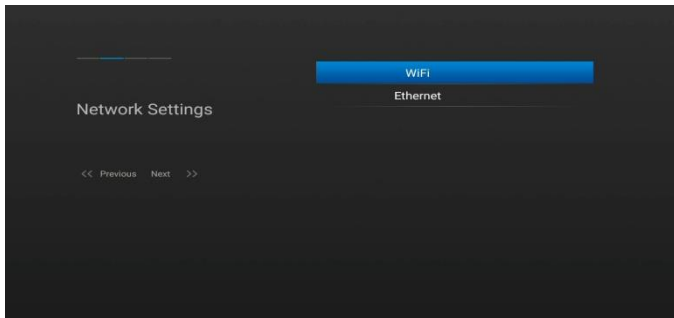


Jeśli używasz kabla sieciowego do podłączenia sieci LAN, możesz skonfigurować ustawienia sieciowe za pomocą podmenu Ethernet.

Gdy masz włączoną opcję DHCP, automatycznie wykryje prawidłowy adres IP. DHCP OFF jest używany, gdy chcesz użyć określonego adresu IP. W takim przypadku musisz wpisać poprawne adresy w każdym polu. Na koniec wybierz opcję zapisu, aby potwierdzić ustawienia.

Podmenu jest używane, gdy dekodery łączy się z siecią za pośrednictwem połączenia bezprzewodowego. Wybierz WiFi podmenu. Pojawi się ekran z wynikami wyszukiwania dostępnych sieci WLAN, wybierz odpowiednią sieć WLAN z listy, jeśli jest to sieć bezpieczna i korzystasz z niej po raz pierwszy, musisz wpisać swoje WiFi hasło sieciowe, aby móc się połączyć.

3. Naciśnij »przycisk aby przejść do ustawiania czasu.

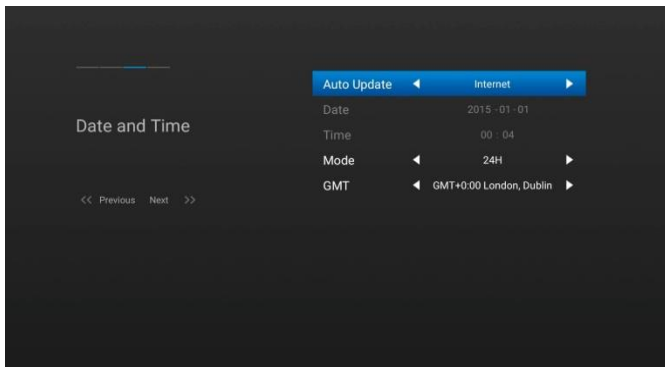


Możesz ustawić czas auto aktualizacji przez DVB lub przez Internet. Ustaw opcję auto aktualizacja na WYŁ., aby była używana, gdy chcesz ustawić czas ręcznie. W takim przypadku należy wpisać poprawny czas w polu daty i godziny za pomocą przycisków 0-9.

Wybierz żądany tryb czasu.

Wybierz prawidłowe przesunięcie GMT zgodnie ze swoją strefą czasową.

4. Naciśnij »przycisk aby przejść do ustawień rozdzielczości.

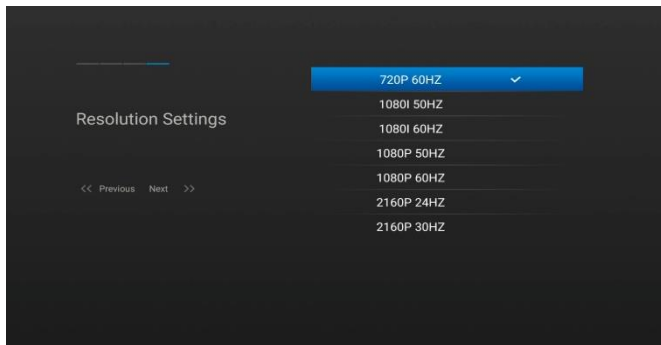

Tutaj musisz wybrać żądaną rozdzielczość w zależności od telewizora HD i potwierdzić przyciskiem OK.

Specyfikacje

Główny procesor	Czterordzeniowy procesor Cortex-A53 do 1.5GHz
Pamięć flash	Emmc: 8 GB;
DDR-SDRAM	1 GB bajtów
Typ tunera	DVB-T / T2 / DVB-C
Złącze wejściowe	Złącze żeńskie typu IEC
Napięcie wejściowe	DC 12V/2A
Pobór energii	MAX: 20 W Tryb gotowości: <0,5 W

SPDIF	Cyfrowe wyjście audio lub Dolby Digital Bit Stream
Sieć	Lan:1000Mb Sieć WLAN: IEEE802.11 b/g/n , szybkość do 150 Mb/s
SD	Micro SD
USB	Dwa hosty USB 2.0
HDMI	WERSJA 2.0
Operacja Temperatura	0°C~ +45°C
Temperatura przechowywania	-10°C~ +70°C

Rozwiązywanie problemów

Zanim skontaktujesz się z lokalnym centrum serwisowym, przeczytaj uważnie poniższe wskazówki.

1. Brak wideo w telewizji

- Najpierw sprawdź, czy produkt jest włączony i czy działa.
- Sprawdź, czy kabel wideo jest prawidłowo podłączony między telewizorem a dekoderelem.
- Sprawdź, czy wybrany kanał jest aktualnie nadawany.
- Sprawdź, czy wybrany kanał jest zaszyfrowany i czy posiadasz odpowiednią kartę dostępu.

2. Problem z jakością dźwięku

- Sprawdź, czy kabel audio jest prawidłowo podłączony.
- Sprawdź poziom głośności telewizora i dekodera.
- Sprawdź, czy dekodery lub telewizor są wyciszone.
- Sprawdź, czy opcja audio jest prawidłowo wybrana dla aktualnie oglądanego programu.

3. Niska jakość dźwięku i obrazu

- Jeśli antena jest pokryta śniegiem lub sygnał jest osłabiony przez ulewny deszcz, jakość dźwięku i

obrazu może chwilowo pogorszyć się.

4. Problem z pilotem

- Sprawdź, czy bateria jest rozładowana.
- Skieruj pilota bezpośrednio na pudełko.
- Upewnij się, że nic nie blokuje wyświetlacza na panelu przednim.

5. Problem z wyszukiwaniem kanałów

- Upewnij się, że wszystkie konfiguracje tunera zostały wykonane poprawnie.
- Sprawdź, czy kable antenowe są prawidłowo podłączone.

6. Problem z wyświetlaniem zaszyfrowanych kanałów

- Sprawdź, czy masz odpowiednią kartę Smartcard.
- Wyjmij kartę inteligentną i włóż ją ponownie, aby ponownie zainicjować.
- Sprawdź, czy system poprawnie wykrywa kartę inteligentną.

7. Problem z nagrywaniem

- Sprawdź, czy dysk twardy ma wystarczającą ilość miejsca do nagrywania.
- Sprawdź, czy nie ma konfliktu między nagraniami.