


Model: SPA-111

Instrukcja instalacji

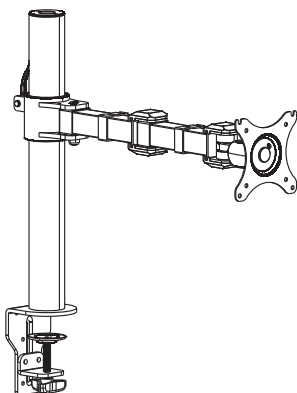


VESA
75x75
100x100



17°-30°

max
10kg

-85° ~15°

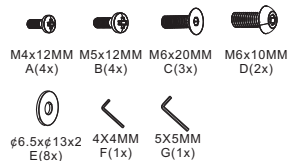




1. Osłona (2x)
2. Płytki (1x)
3. Rura (1x)
4. Dolny wspornik (1x)
5. Pokrętło (1x)
6. Guma antypoślizgowa (1x)

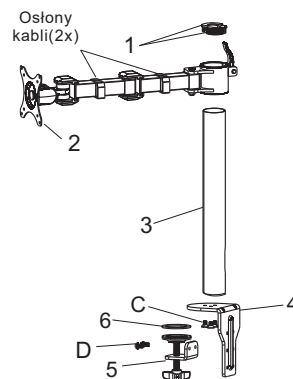

KROK1




Mocowanie dolnego wspornika na biurku

4x4mm
F

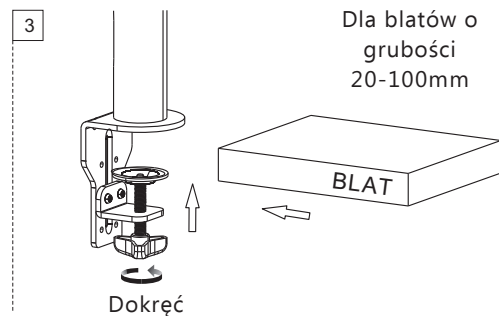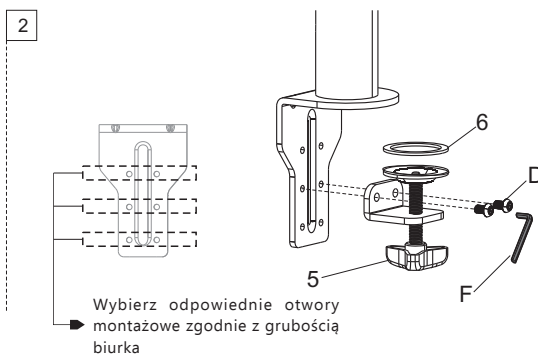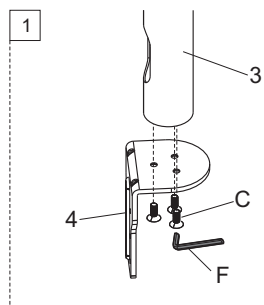



KROK2

Montaż uchwyty

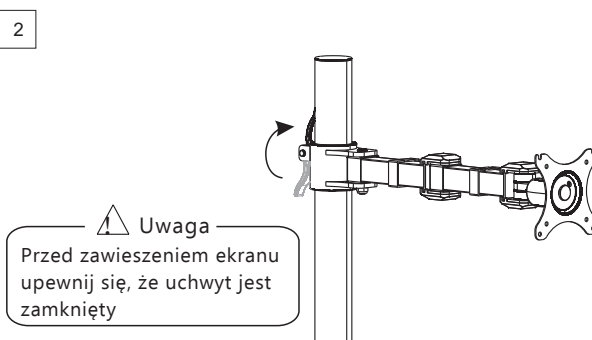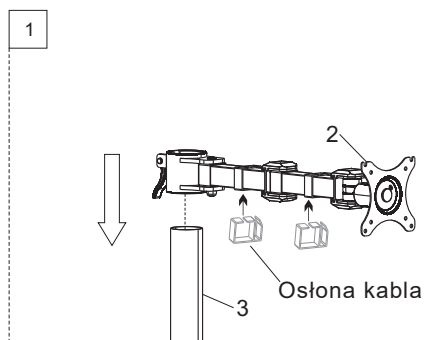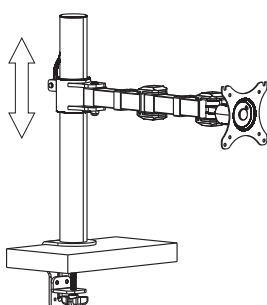

KROK3


Montaż monitora do uchwyty

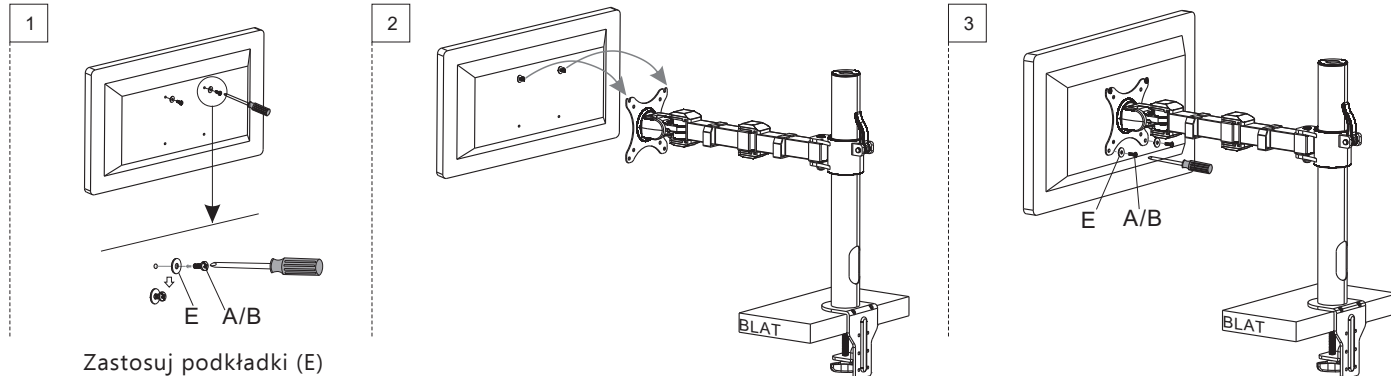

Zastosuj podkładki (E)

KROK4

Regulacja ekranu

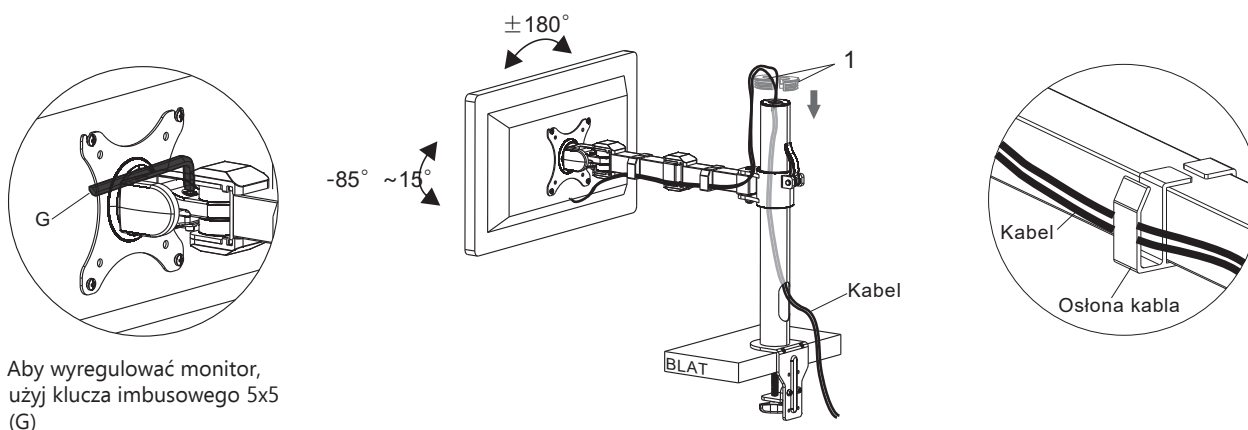

Aby wyregulować monitor, użyj klucza imbusowego 5x5 (G)



Uwaga

Ten produkt zawiera małe przedmioty, które mogą stanowić ryzyko zadławienia w przypadku połknięcia. Trzymaj je z dala od małych dzieci.

- Upewnij się, że instrukcje zostały przeczytane i całkowicie zrozumiane przed przystąpieniem do instalacji. Jeśli nie masz pewności co do jakiegokolwiek części tej instalacji, skontaktuj się z profesjonalnym instalatorem w celu uzyskania pomocy.
- Biurko lub powierzchnia montażowa muszą być w stanie udźwignąć łączny ciężar uchwyty i wyświetlacza, w przeciwnym razie konstrukcja musi zostać wzmocniona.
- Sprawdzaj części i ich połączenia co dwa miesiące, upewniając się, że śruby nie są poluzowane.

Ten produkt został zaprojektowany do zainstalowania na biurku. Przed instalacją upewnij się, że uchwyt będzie obsługiwał łączne obciążenie sprzętu i sprzętu. Nigdy nie przekraczaj maksymalnej nośności 10 KG, ponieważ może to spowodować awarię produktu lub obrażenia ciała.

Uwaga: ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Używanie tego produktu na zewnątrz może doprowadzić do awarii produktu lub obrażeń ciała.

Wyprodukowano w ChRL dla
DMTrade Mikołaj Tomaszewski
 Wiśniowa 36, 64-000 Kościan, Poland

NIP: PL6981681757
 email: sklep@dmtrade.pl
 phone #1: +48 661 082 052
 phone #2: +48 726 082 052

www.ergoline.spacetronek.eu