


GNIAZDO ABONENCKIE KOŃCOWE NAR-1/NT



**Zakład Mechaniki i Elektroniki
ZAMEL sp.j.**

J.W. Dzida, K. Łodzińska
ul. Zielona 27, 43-200 Pszczyna, Poland
Tel. +48 (32) 210 46 65, Fax +48 (32) 210 80 04
www.zamelcet.com, e-mail: marketing@zamel.pl

WYGLĄD

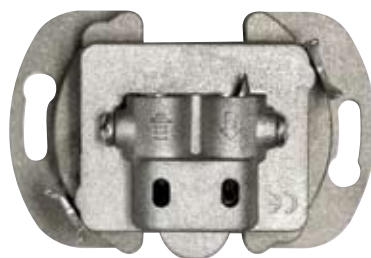

CE KLASA **A**

OPIS

- Przeznaczone do instalacji RTV analogowych i cyfrowych,
- gniazdo końcowe do systemów antenowych typu gwiazdowego lub indywidualnych instalacji antenowych RTV,
- jeden port wejściowy dla przewodu współosiowego doprowadzającego sygnał w. cz. 5÷862 MHz
- dwa porty wyjściowe zgodne z normą IEC 60169-2 do podłączenia odbiornika radiowego „R” i odbiornika telewizyjnego „TV”,
- wykorzystanie zakresów częstotliwości pasm TV, R,
- pełna charakterystyka przenoszenia w poszczególnych pasmach,
- wysoka separacja pomiędzy poszczególnymi portami,
- przenoszenie napięcia DC na wyjściu TV,
- możliwość zasilania przez gniazdo wzmacniaczy antenowych,
- galwaniczne oddzielenie wejścia od wyjścia R,
- niezawodność i powtarzalność parametrów dzięki wykonaniu w technologii SMT,
- obudowa o wysokiej skuteczności ekranowania wykonana ze stopu ZnAl,
- gniazdo może być stosowane jako sumator sygnału R, TV.

CERTYFIKATY

Na podstawie dokumentu: OPINIA TECHNICZNA Nr 468/2003 Instytutu Łączności gniazdo NAR-1/NT spełnia wymagania zasadnicze zawarte w normach:



- PN-EN 50083:2003 Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów: telewizyjnych, radiofonicznych i usług interaktywnych. Część 2: Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń. Rozdział: 5.4, Tablica 8, Klasa A;
- PN-EN 50083:2002 Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów: telewizyjnych, radiofonicznych i usług interaktywnych. Część 4: Pasywne urządzenia szerokopasmowe dla współosiowych sieci kablowych. Rozdział: 5.3
- PN-EN 60728-11:2005(U) Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów: telewizyjnych, radiofonicznych i usług multimedialnych. Część 11: Wymagania bezpieczeństwa. Rozdziały: 10.2, 10.3.

		5	70 88	108 120	174	230	470	862 MHz
		RETURN B1	FM	LOW S dolne pasmo specjalne S2÷S8	B III VHF III K06÷K12	HIGH S hyperband górne pasmo specjalne S9÷S38	UHF K21÷K69	
Tłumienność sprzężenia	WE→R	-	1,5 dB	-	-	-	-	
	WE→TV	1 dB	-	1 dB	1 dB	1 dB	1,5 dB	
Tłumienność niedopasowania	R	-	12 dB	-	-	-	-	
	TV	13 dB	-	14 dB	14 dB	16 dB	11 dB	
	WE	18 dB	15 dB	14 dB	15 dB	15 dB	11 dB	
Współczynnik ekranowania		83 dB	83 dB	83 dB	82 dB	82 dB	81 dB	
Tłumienność przenikowa R↔TV		≥27,7 dB						
Impedancja falowa WE i WY		75 Ω						


CHARAKTERYSTYKI

SCHEMAT


Tłumienność sprzężenia WE→TV

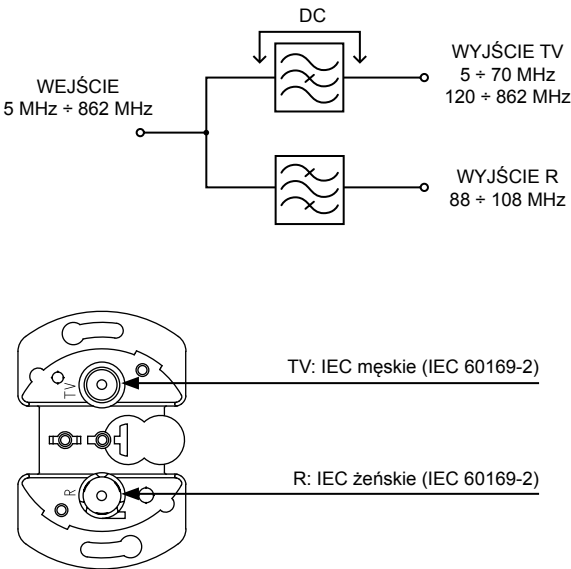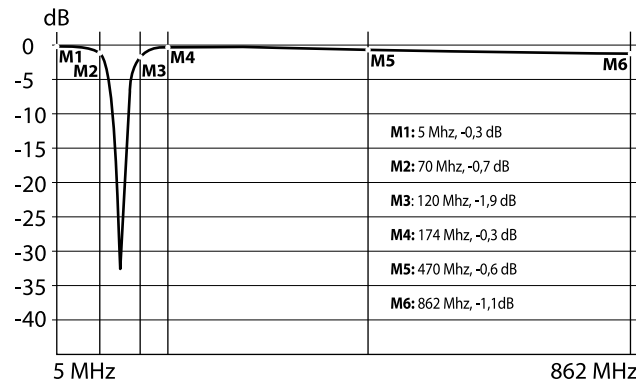


Tłumienność sprzężenia WE→R

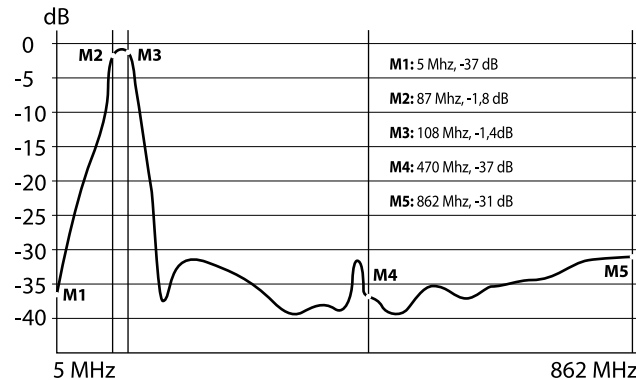


WYMIARY

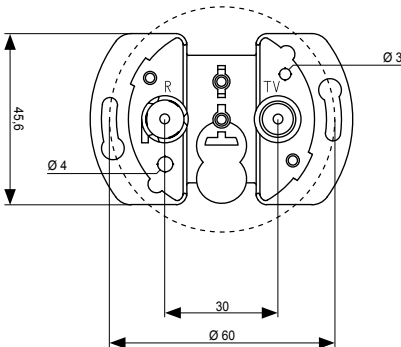


1. Przygotować końcówkę przewodu antenowego do podłączenia tzn. odizolować żyłę przewodu koncentrycznego odcinając na tej samej wysokości izolację zewnętrzną, opłot oraz ośrodek kabla (rys.1).
2. Odkręcić śrubę dociskową w gnieździe antenowym (rys.2).
3. Wprowadzić przewód antenowy tak aby ostrze gniazda weszło pomiędzy opłot a izolację zewnętrzną. Należy sprawdzić poprawność wprowadzenia żyły przewodu do zacisku wejściowego (rys.4).
4. Dokręcić śrubę dociskową w gnieździe antenowym (rys.5).
5. Włożyć gniazdo do puszeki instalacyjnej $\varnothing 60$ mm i w zależności od rodzaju puszeki, zamocować łapkami lub wkrętami mocującymi.
6. Nałożyć ramkę wraz z pokrywką na korpus gniazda.

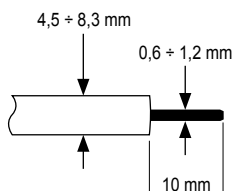


rys. 1

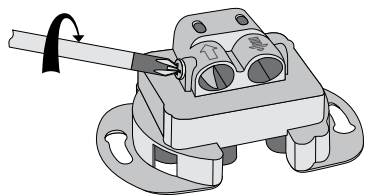


rys. 2

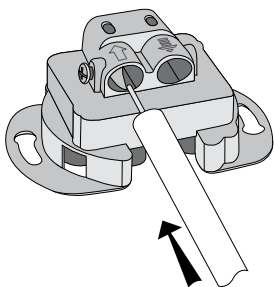

rys. 3

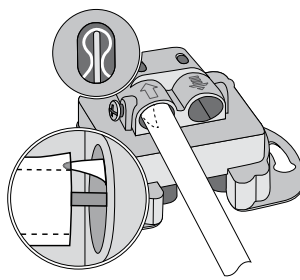

rys. 4

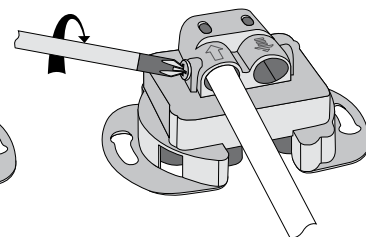

rys. 5

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE

